

## Důležitá upozornění

Důkladně si přečtěte tento návod než začnete pracovat s vysavačem

### Instalace

- Neinstalujte vysavač do stísněných prostor, doporučený minimální prostor je 490 x 570 x 700 mm (š x h x v)
- Zásuvka pro vysavač musí být umístěna na přístupném, viditelném místě
- Jištění zásuvky 10 A

### Vysávání

- Používejte vždy díly a příslušenství doporučené výrobcem
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez prachového vaku
- Vysavač je určen pouze pro vysávání suchých nečistot, nikdy nevysávejte kapaliny nebo mokré částice
- Vysavač nepoužívejte vedle zdrojů kouře, ohně, horkého popela
- Nepoužívejte vysavač v prostorách s hořlavými nebo snadno zápalnými či výbušnými látkami (kapaliny, plyny)
- Nevysávejte ostré předměty jako střepy, jehly apod. Může dojít k poškození hadice, příp. filtru
- Vysávání stavebního prachu a popela je zakázáno. Pro takový účel použijte předřazený separátor
- Vysavač nikdy nezakrývejte žádnými předměty ani látkami
- Vysavač není určen ke hraní

### Údržba

- Před zahájením údržby - výměny prachového vaku - odpojte vysavač od el. sítě
- Při odpojování kabelu tahejte za zástrčku, nikoli za kabel
- Nepoužívejte vysavač, je-li přívodní kabel poškozen. V takovém případě jej ihned nahraďte odpovídajícím novým kabelem
- Nikdy neprovádějte jakékoliv úpravy na vysavači
- Servisní úkony na vysavači smí provádět jen autorizovaný servis

### Technická specifikace

Šířka x Hloubka.....	460 x 220 mm (š x h)
Výška.....	430 mm
Napětí.....	210 - 244 V, 50 Hz
Max. příkon .....	1760 W
Příkon.....	1400 W
Vzduchový výkon.....	54 l/s
Sací podtlak.....	30 kPa
Max. sání.....	653 W
Hlučnost.....	68 dB
Tepelná ochrana.....	ano
Jistič.....	10 A



# PREMIUM

Následující pokyny se vztahují k montáži centrálního vysavače MINIVAC Premium!

## INSTALACE AGREGÁTU



Vyvrtejte 4 otvory a použijte vhodné hmoždinky dle typu stěny. Použijte 4 šrouby pro připevnění filtrační desky



Dotáhněte šrouby, upevňující filtrační desku



Příložený kabel s konektory propojte s konektorem na základní desce



Připravte spony pro zavěšení vysavače



Nasaďte vysavač shora a přitlačte k filtrační desce



Dbejte na správné usazení vysavače, zkontrolujte těsnění-osazení gumových těsnění proti sobě



Zajistěte vysavač shora příloženou sponou. Přidržte vysavač jednou rukou, aby nedošlo k jeho pádu.



Dotlačte sponu směrem dolů



Nasaďte druhou sponu. Opakujte body 7 a 8



Propojte kabel ovládacího napětí s vysavačem a připojte kabel el. napájení



Následující pokyny se vztahují k montáži centrálního vysavače MINIVAC Premium!

## POSTUP PŘI VÝMĚNĚ (ČIŠTĚNÍ) HEPA FILTRU




1  
Po vytažení zajišťovací  
klíčky otevřete kryt.  
Zároveň mírně tlačte kryt



2  
Povytáhněte kryt k sobě a  
pohybem dolů uvolněte



3  
Filtr vytáhněte ze šikmé  
polohy, ve které je instalován.  
Při zpětné instalaci umístěte  
filtr do stejné /šikmé) polohy.  
Jestliže filtr čistíte  
propláchnutím, dokonale jej

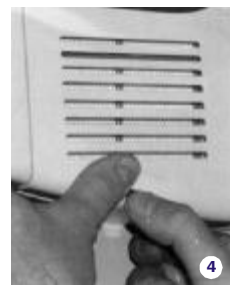

4  
Horní hranu krytu zatlačte  
směrem vzhůru. Dotlačte  
dolní hranu směrem dolů a  
zajistěte klíčkou otočením  
dolů až po slyšitelné  
zaklapnutí